



リーファバーコードリーダー

使い方マニュアル



【はじめに】

・本マニュアルは一部印刷必須な箇所があります。

A4印刷をしてご利用ください。

バーコードリーダーに関して質問がある方は、

リーファよくある質問からお問い合わせください。



[トップ](#)

[リーチ](#)

[カテゴリランキング](#)

[検索履歴](#)

[仕入れBOX](#)

[各種設定](#)

[マニュアル](#)

[よくある質問](#)

[お問い合わせ](#)

【初期設定】

本機器はスマホと連動させて JAN コードを読み込む機器です。

スマホと本機器をご用意ください。

お使いになる前に本機器を 30 分以上充電してください。

充電する際は必ず同封の充電器をお使いください。

※別の充電器だとうまく充電されないケースがあります。

スマホの Bluetooth を設定からオンにしてください。

本機器の中央ボタンを 8 秒以上長押しして接続を開始してください。


長押しすると、

スマホの Bluetooth 接続画面に

BarCode Scanner HID

と表示されますのでタップして接続を行ってください。

※生産の関係で表示名が変更になる可能性があります。

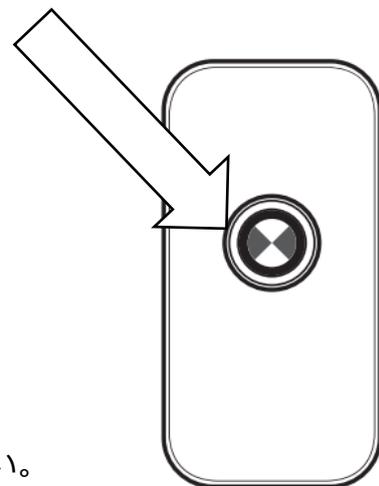

【ランプの色】

赤・・・充電状態（満充電で消灯）

青・・・起動、読み込みなど正常動作を行った際に点灯

消灯・・・電源オフもしくは充電不足

【カスタマイズ方法】

本機器は指定のバーコードを読み込むことで設定を変更できます。

必要に応じて下記のバーコードを読み込み設定を変更してください。

PC、スマホ画面だと正常に読み込みできませんので、

A4印刷してご利用ください。

（PCモニターによっては読み込める可能性もあるため1度お試しください）

※本ページは PC、スマホ画面だと読み込めません。

A4印刷してご利用ください。

サウンドオフ



サウンドオン



バイブレーションオフ



バイブレーションオン



設定リセット



待機時間設定

電源オフになるまでの時間を設定できます。

1分で電源オフ



5分で電源オフ



10分で電源オフ



30分で電源オフ



電源オフなし（充電が切れるまで電源が切れません）



【こんな時は？】

・電源が付かない

→充電を十分に行ってください。

付属の充電器でないと充電できない場合もあります

・自分の設定がわからなくなった

→設定リセットをスキャンして1から設定を行ってください

・バーコードリーダーが壊れてしまった

→バーコードリーダーの故障に関しては保証プラン加入者のみ

交換対応とさせていただきます。

※交換対応の際は動作確認のため、

検証動画を送っていただく可能性がありますのであらかじめご了承ください。